


ALINHAR COM O
CABO DE AÇO DA
CREMONA

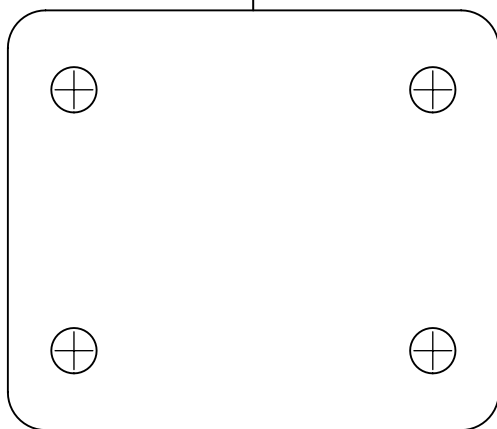

Instruções para utilização do gabarito

- Dobre o gabarito no local indicado para trás
- Com a porta fechada, encoste a parte de baixo no piso e marque a furação da cremoninha na porta, alinhando com o cabo de aço da cremona
- Mantendo o gabarito fixo no chão, abra a porta e marque a furação no piso.
- Faça os furos utilizando broca de 4mm para porta de metal e 3mm para porta de madeira
- Para o piso, utilize broca de 8mm e fixe o batedor inferior utilizando as buchas e os parafusos fornecidos

****Caso o vão entre a porta e o piso seja menor do que 7,6mm, será necessário fazer um rebaixo no piso de forma a acomodar o trava e impedir que a mesma bata na porta****

